


Bedeutung der Symbole der Frontplattenbeschriftung:

■ Skala stetig einstellbar  
 ▨ Skala mit Normalfrequenz gerastet  
 ○ Skala unwirksam

2.2. Frequenzeinstellung

Abb. 5

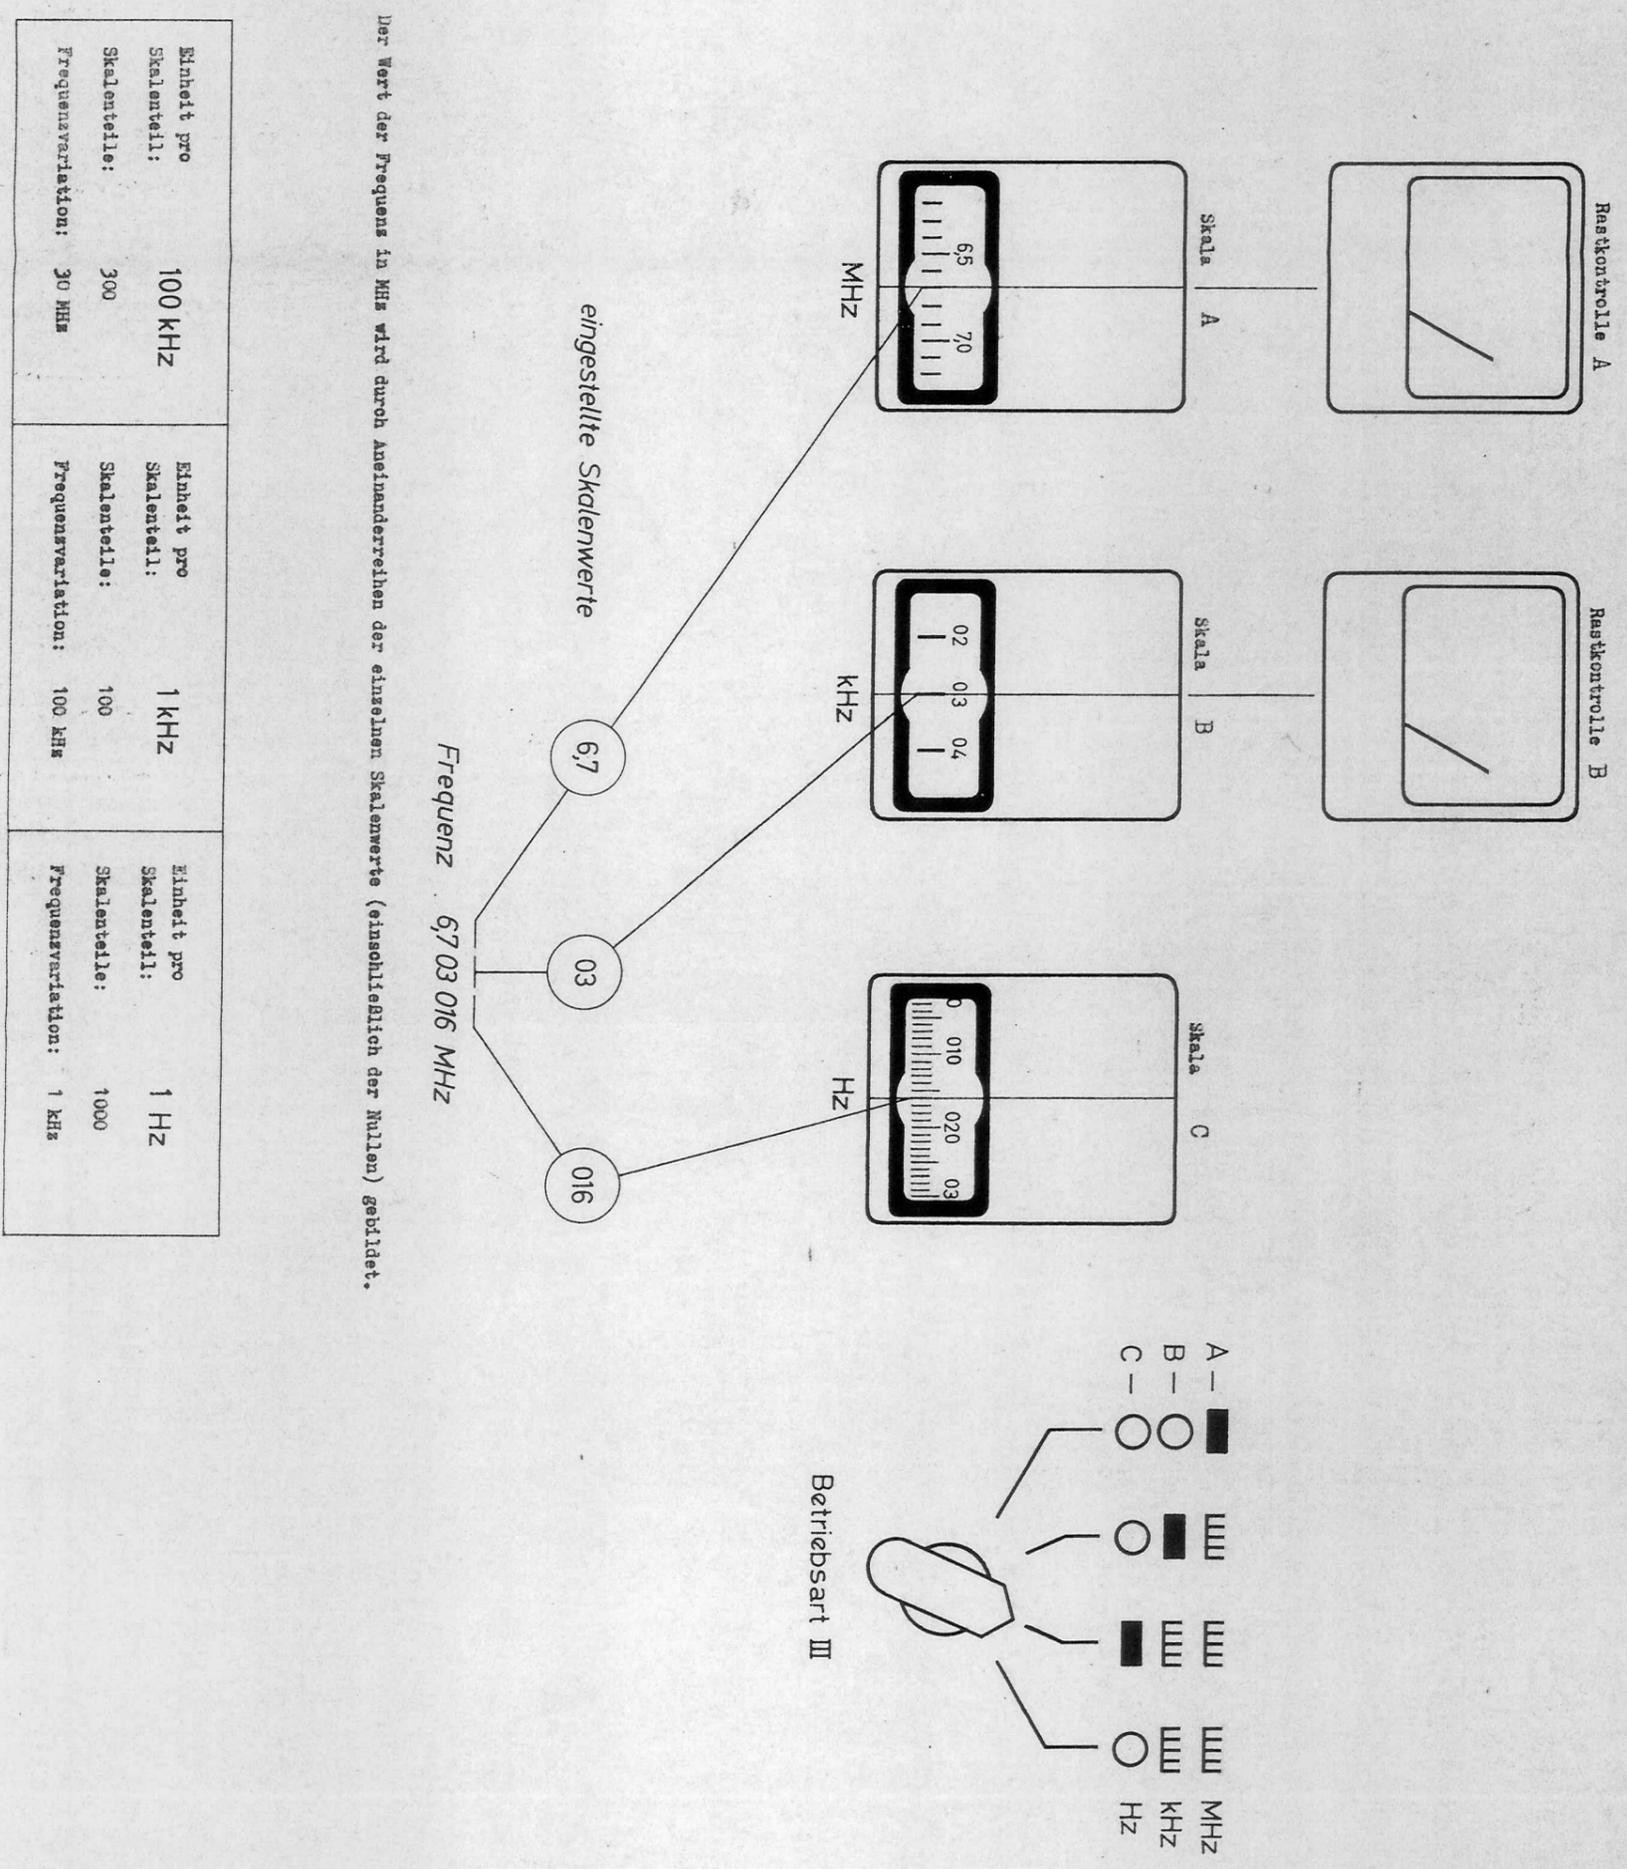

Der Wert der Frequenz in MHz wird durch Aneinanderreihen der einzelnen Skalenwerte (einschließlich der Nullen) gebildet.

Zusammensetzung des Frequenzfehlers  $\Delta f_v$  in Betriebsart III und IV

