


37	27	17
36	26	16
35	25	15
34	24	14
33	23	13
32	22	12
31	21	11

S3 II...S3 V

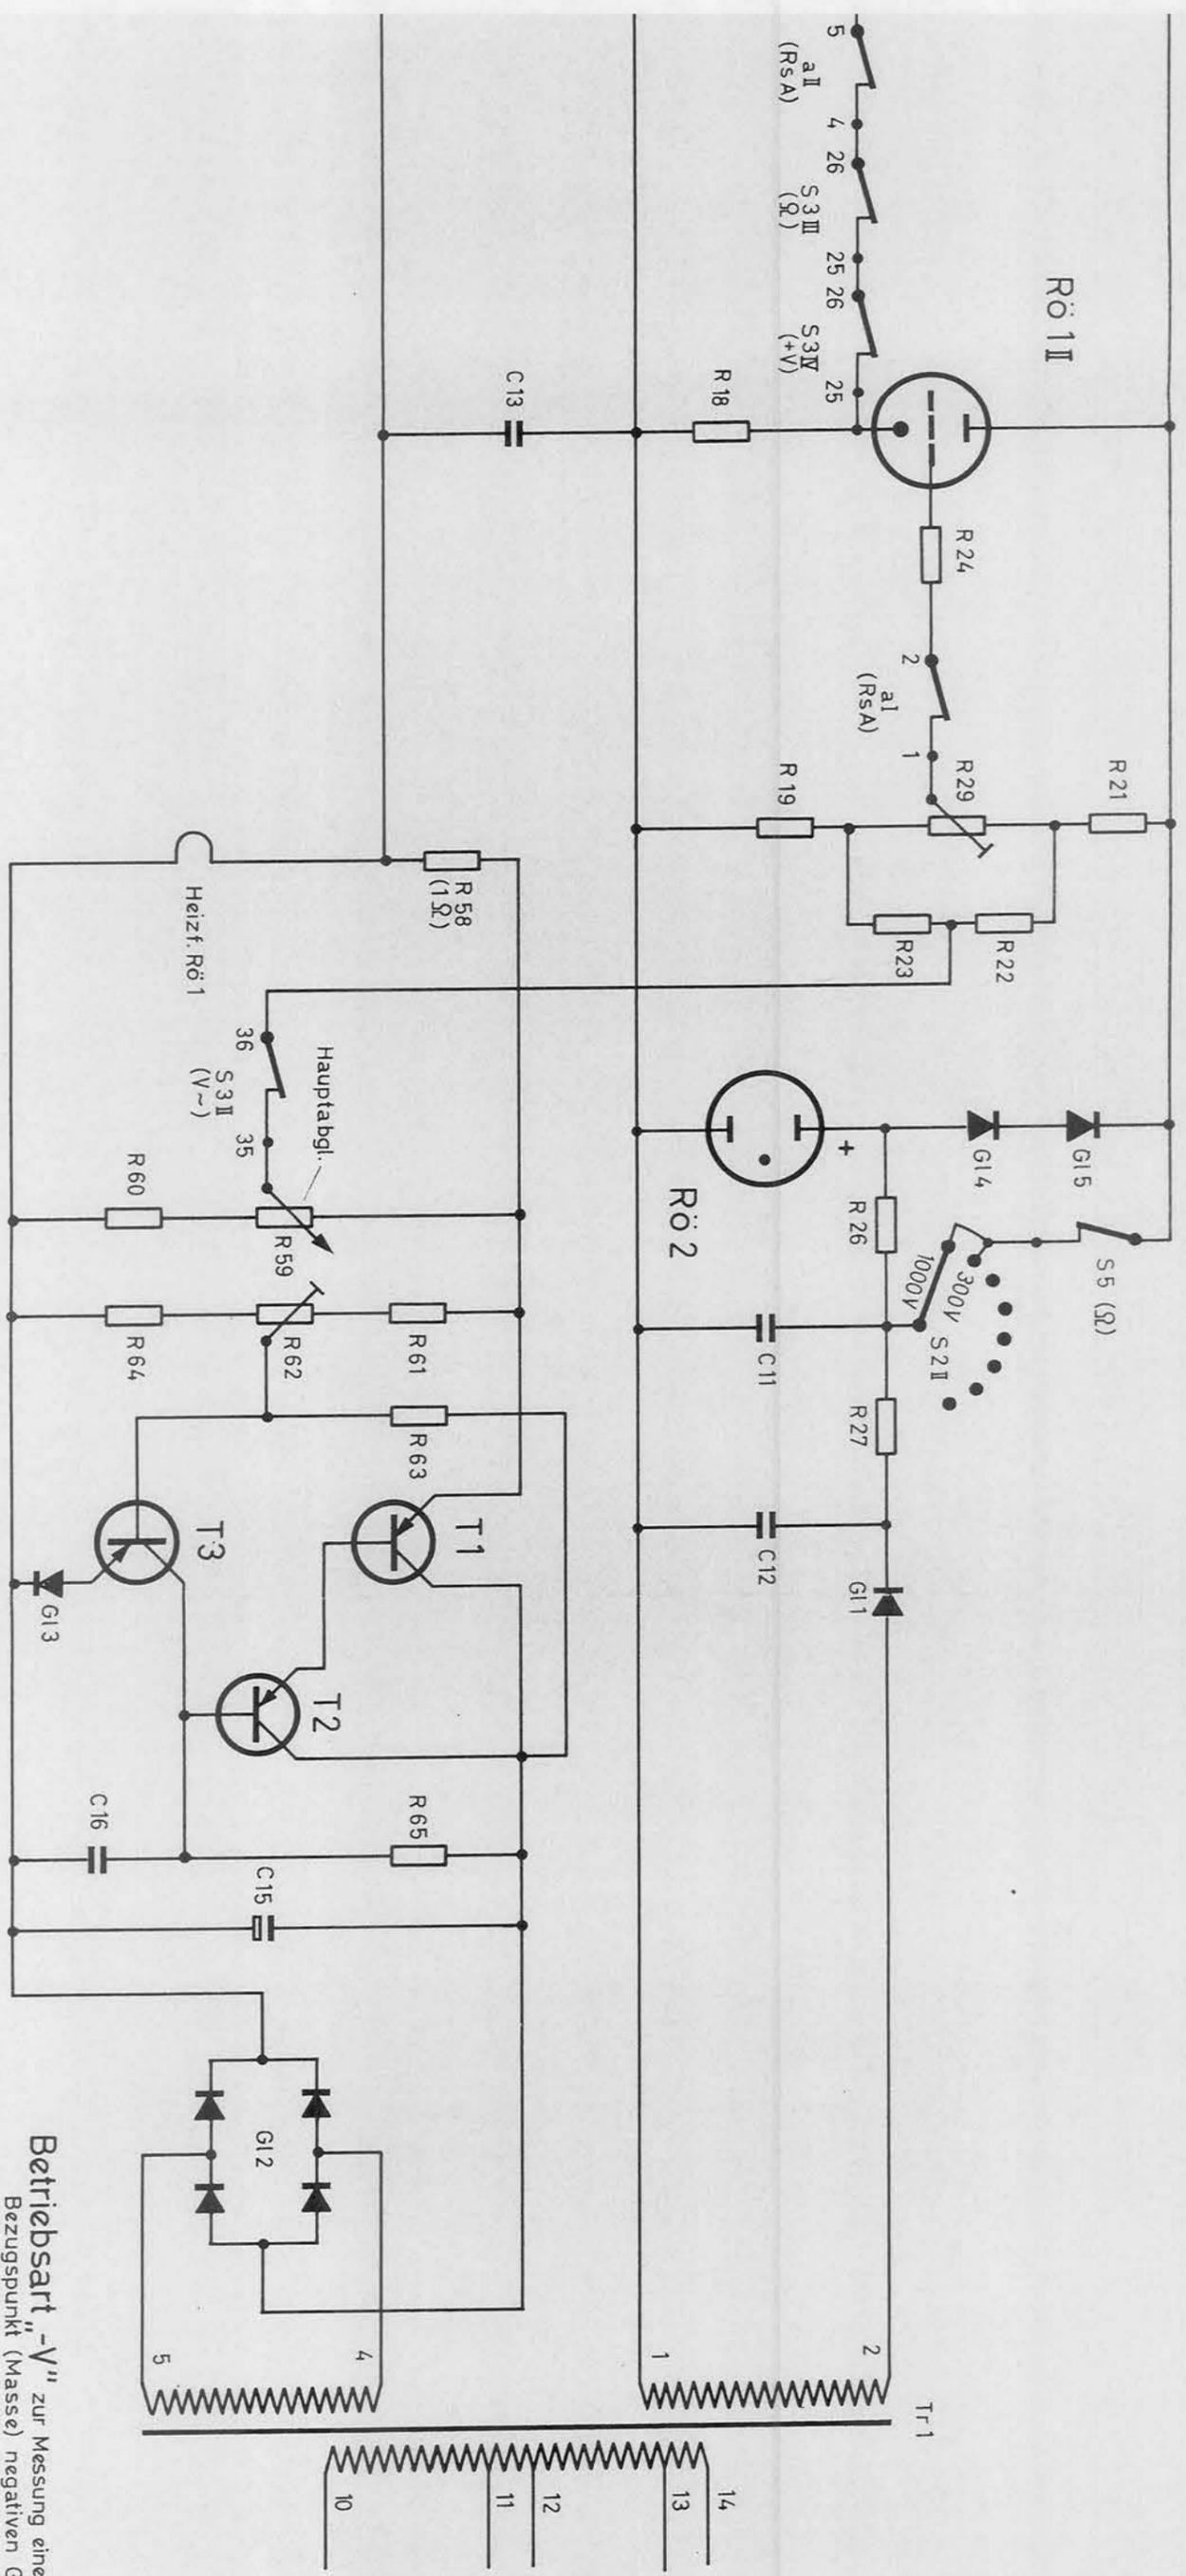

**Betriebsart "-V"** zur Messung einer gegenüber dem Bezugspunkt (Masse) negativen Gleichspannung

- A) mit Buchsen-Eingang 3-2 (5mV...1000V)
- B) mit Gleichspannungstaster BN 10504 über Buchsen-Eingang 3-2 (5mV...1000V)
- C) mit 30-kV-Gleichspannungstaster BN 10503 über Buchsen-Eingang 3-4 (5V...30kV)