



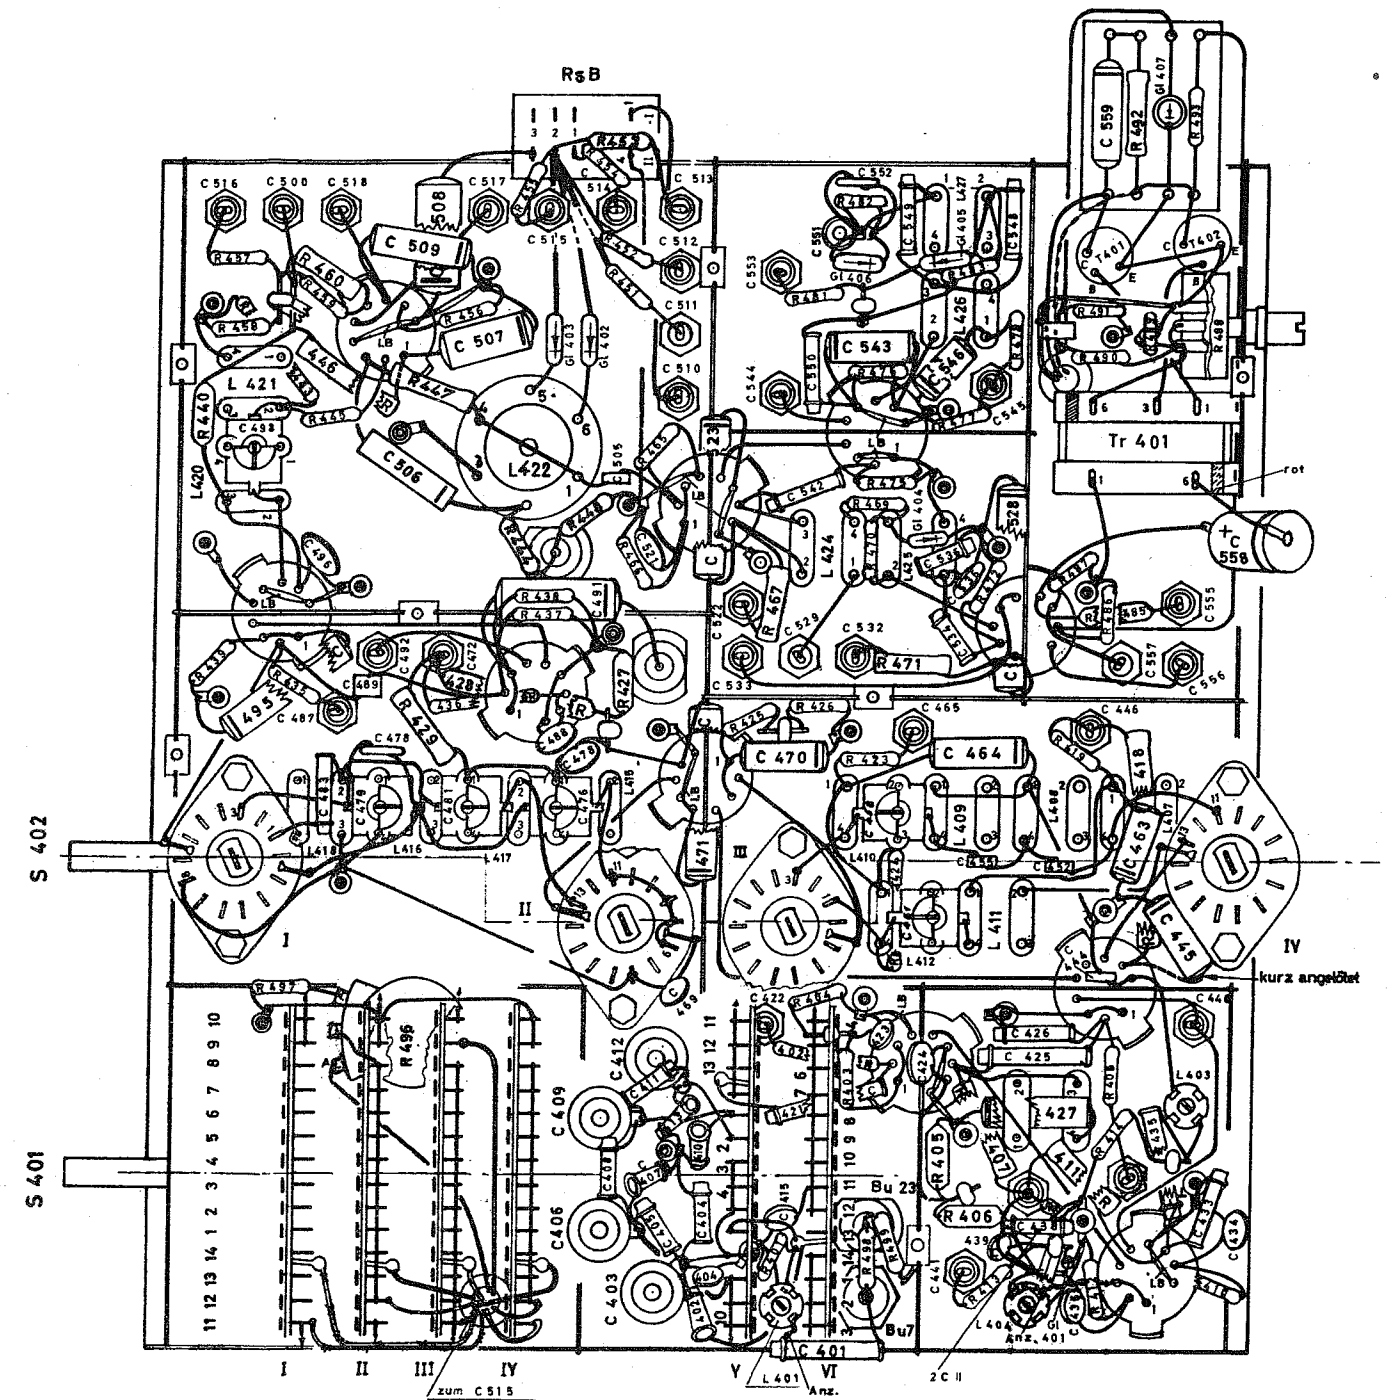


Bild 42. Positionierungsplan ZF- und NF-Teil

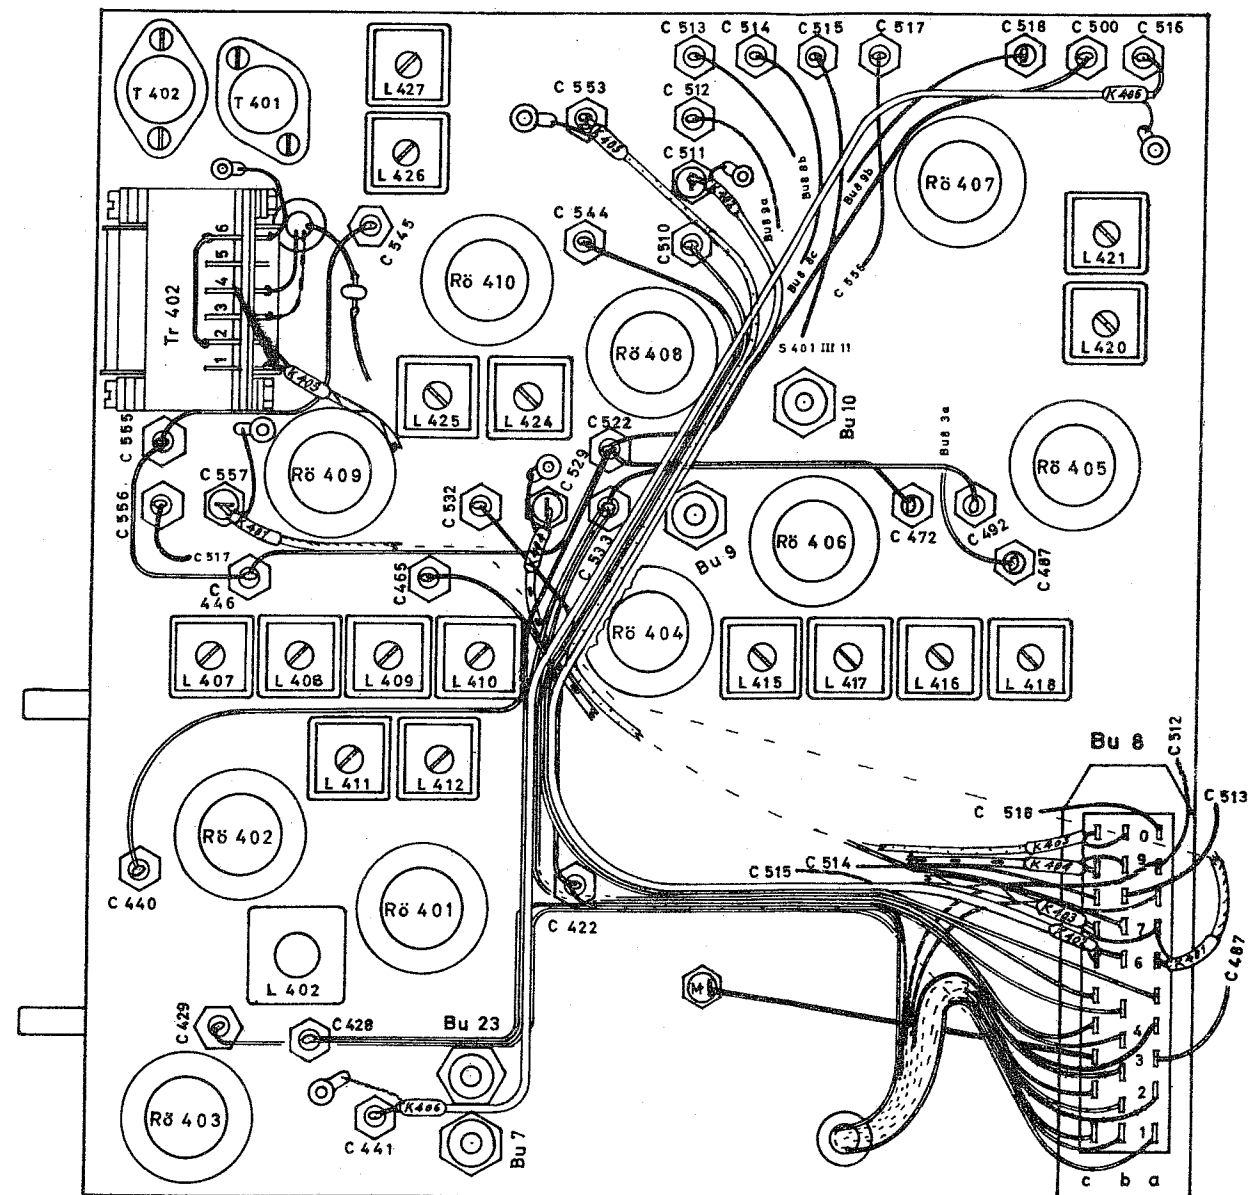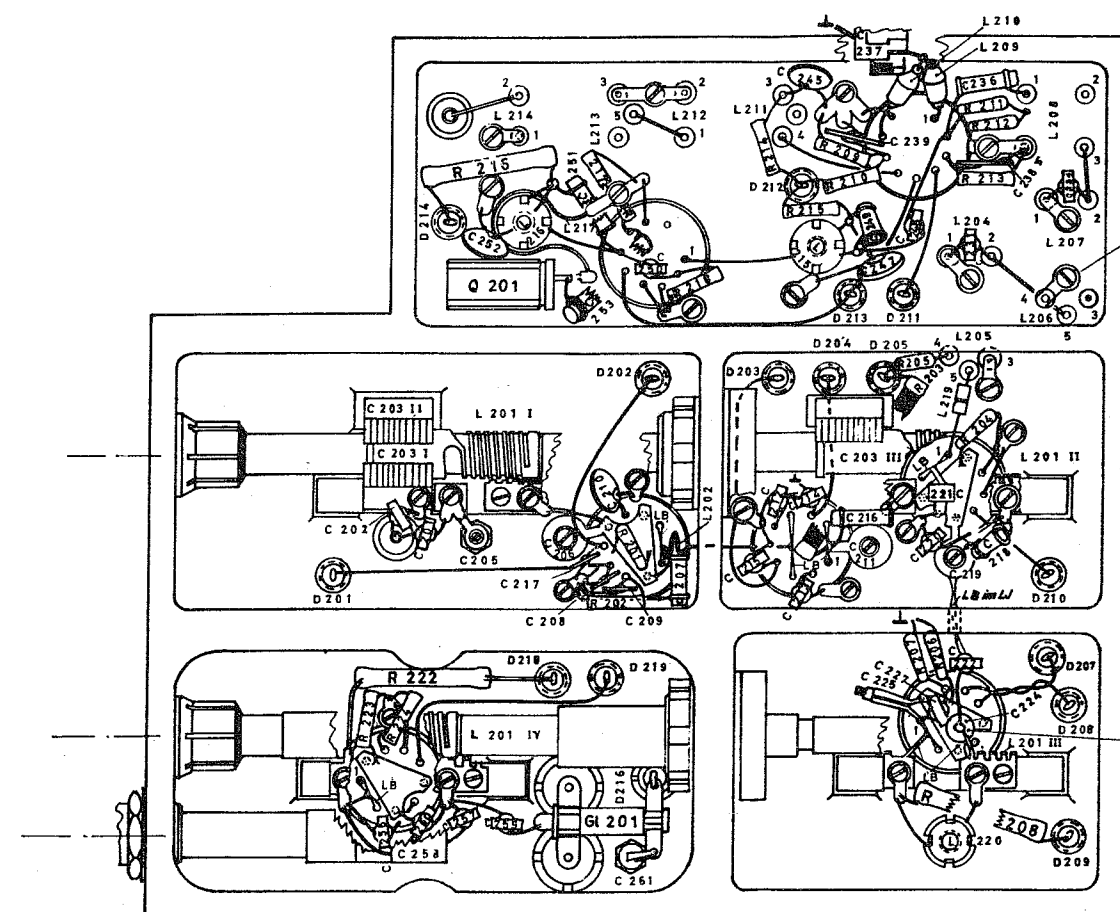

Massefahnen mit darunter liegendem Spulenanschluß verlötet

direkt auf Plättchen aufgelötet


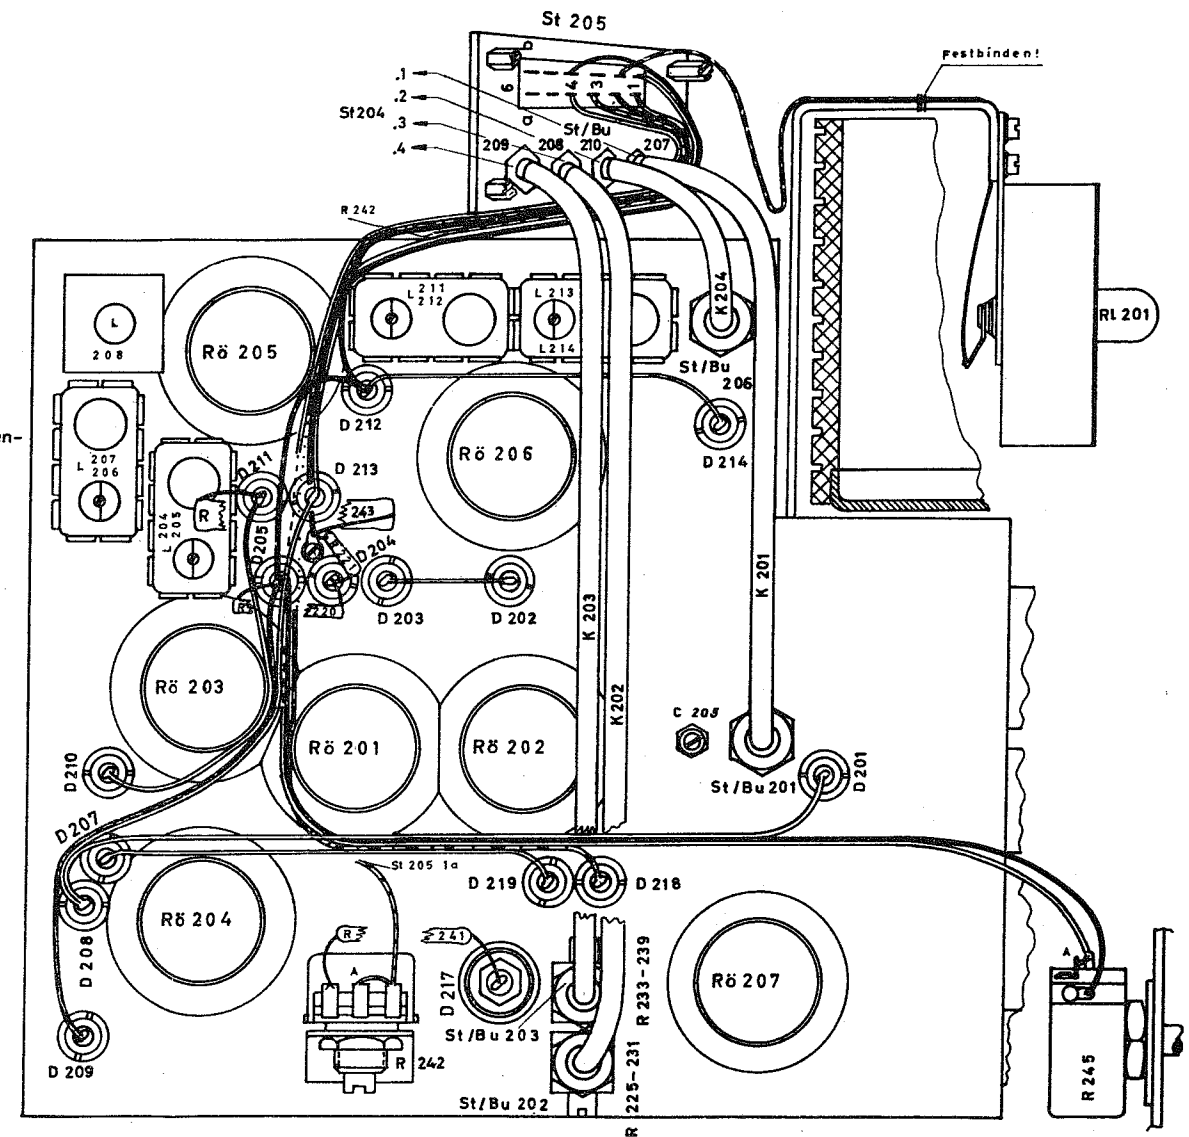


Bild 44.
Positionierungsplan
HF-Teil II

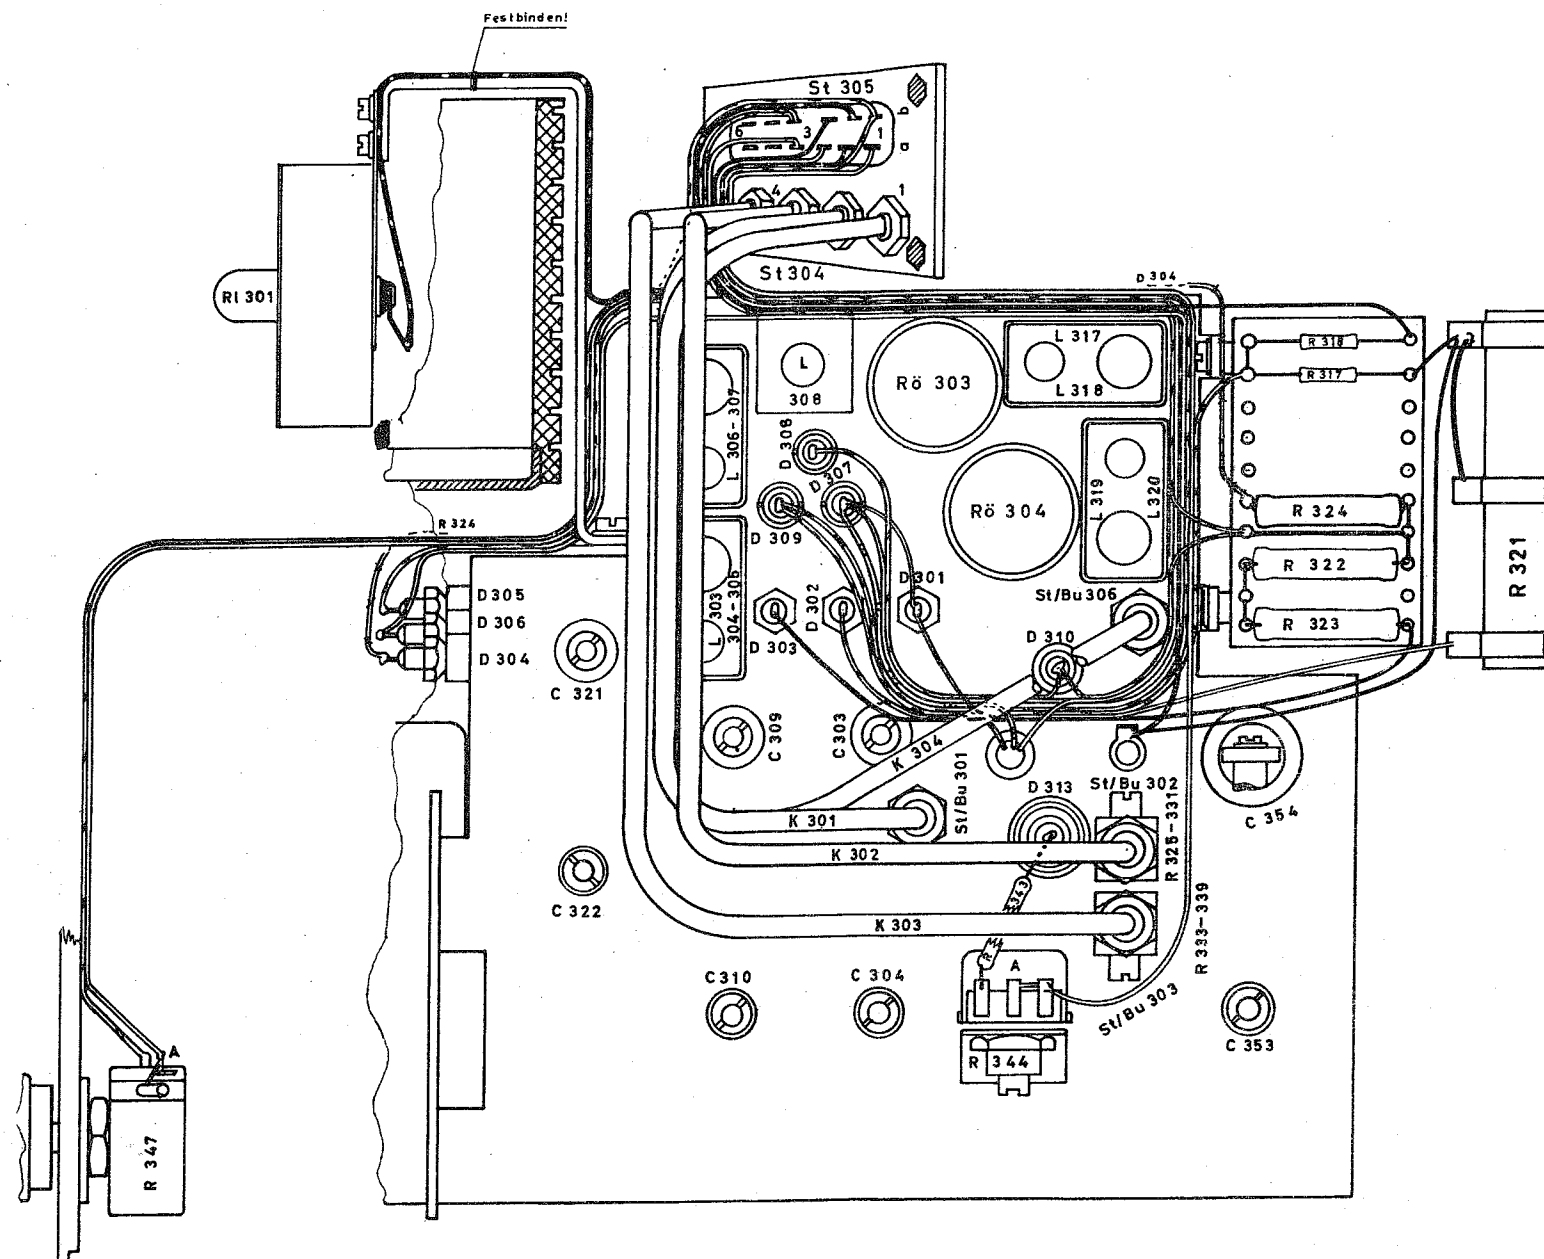

Zur Beachtung!

Alle C äusserst kurz anlöten.
C 324, 326, 355 u. 356 müssen mit der Fläche parallel zum
Röhrensockel liegen.
323, 324, 355 u. 356

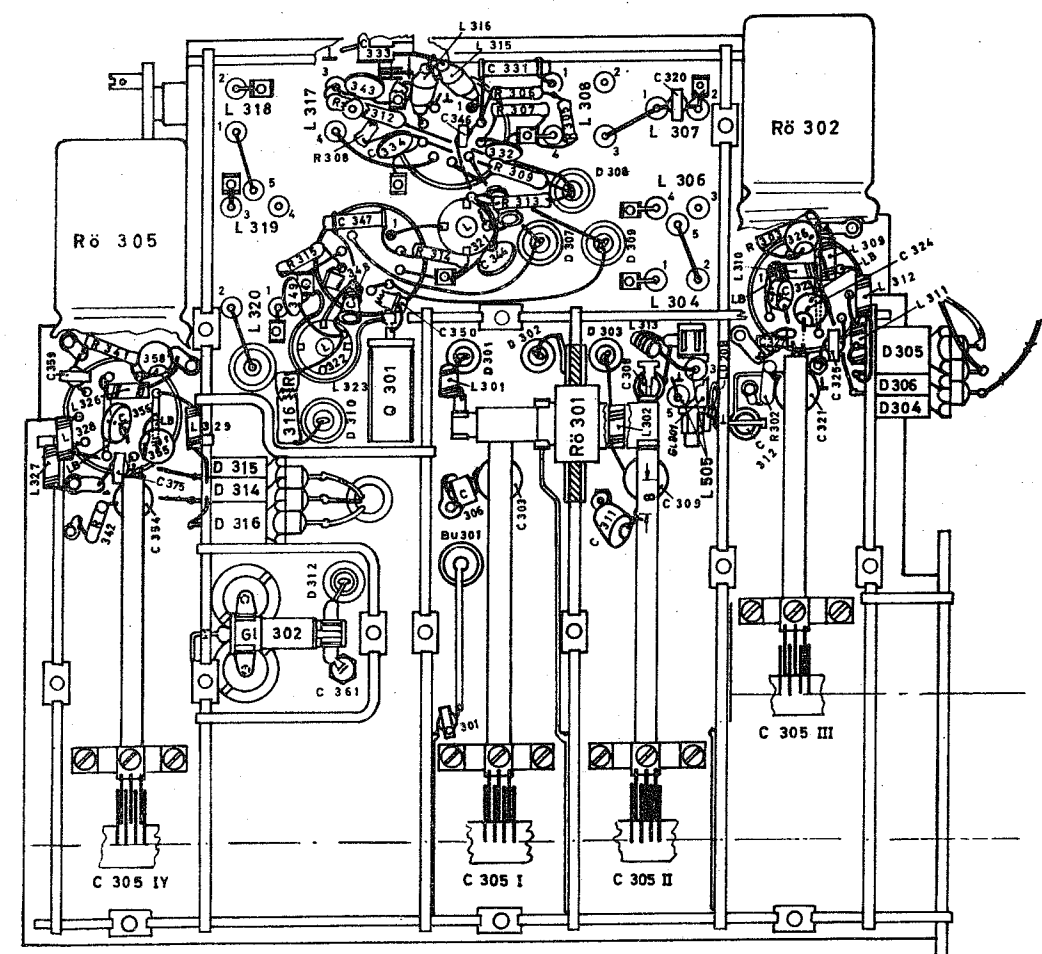
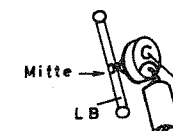


Bild 45.
Positionierungsplan
HF-Teil III