


Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch dritten Personen mitgeteilt, noch anderweitig missbräuchlich benutzt werden.

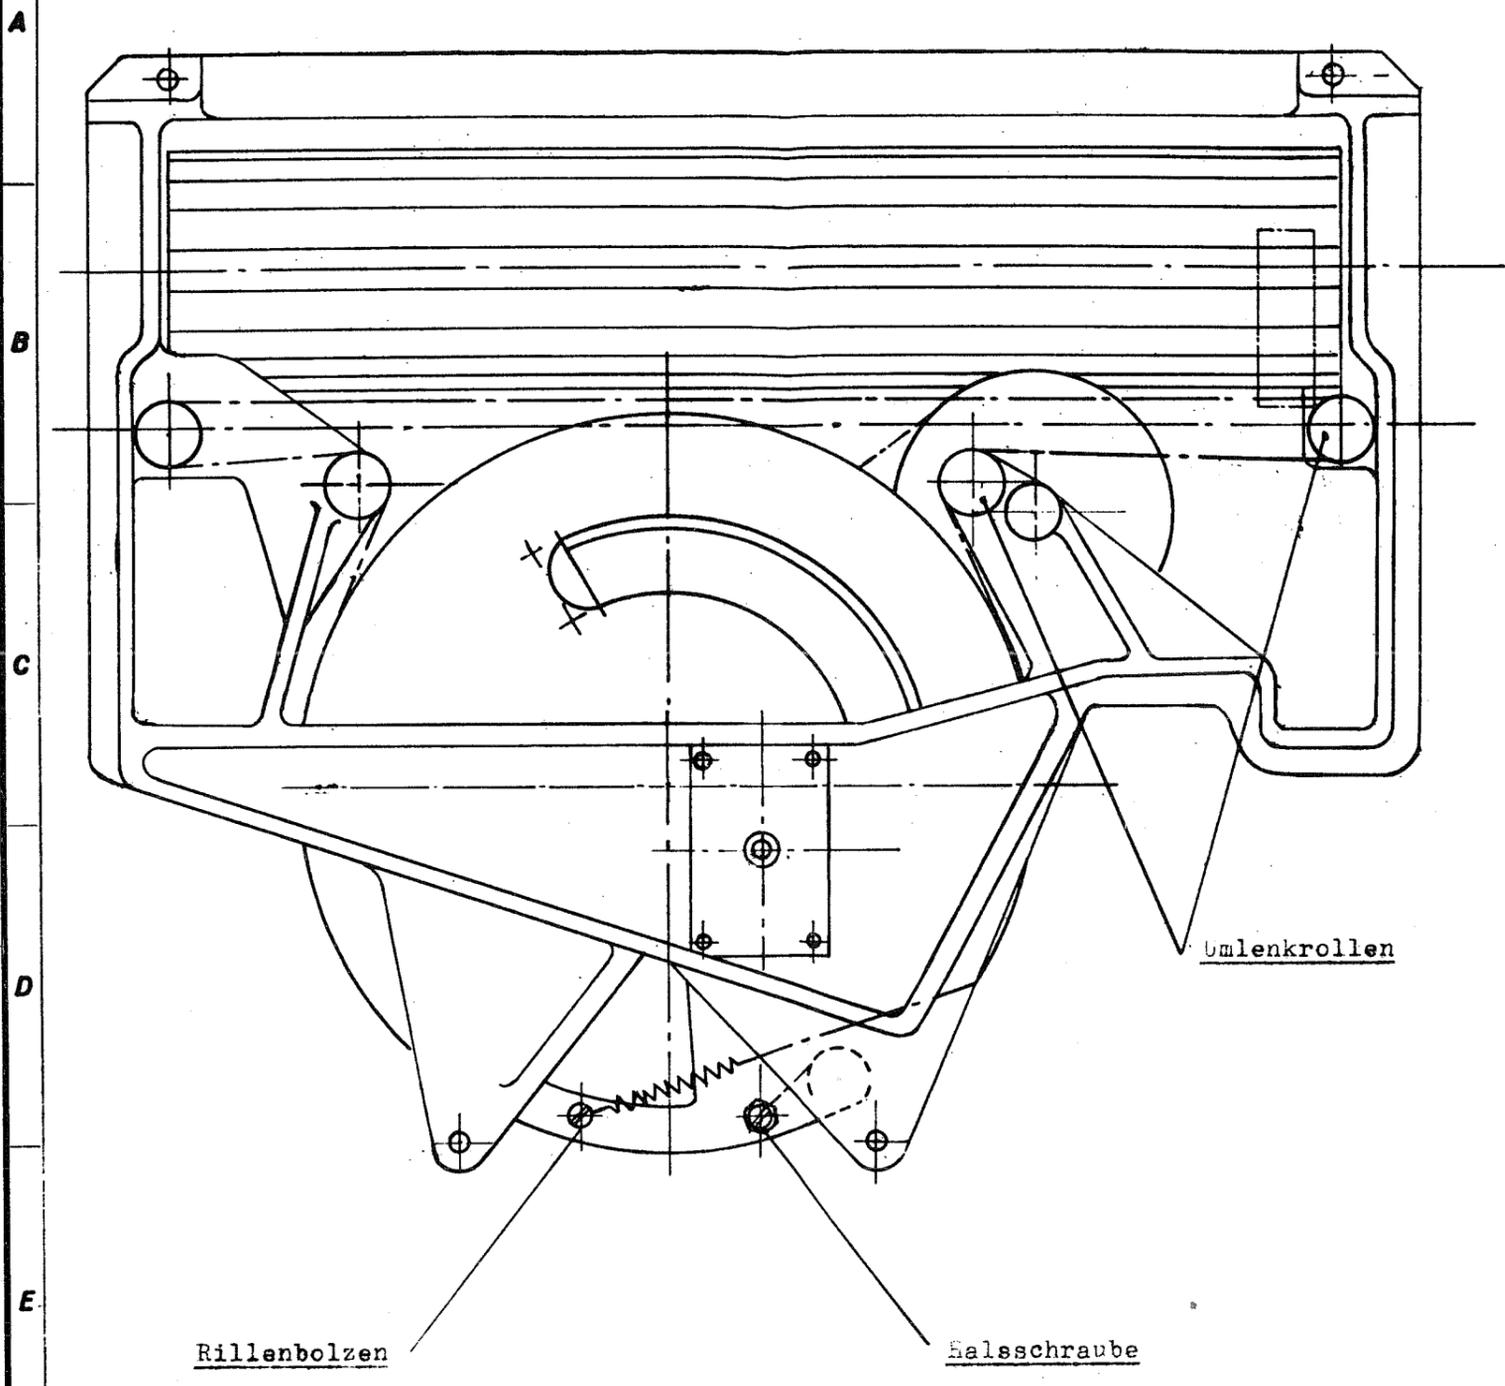

- 1) Rändelschrauben auf der Frontplatte lösen u. Gerät ca. 50 mm herausziehen. Drehkröpfe von Abstimmung und Bereich durch Lösen der Sechskantschrauben unter den Abdeckkappen der Knöpfe abnehmen. Drehknopf A1-Überlagerer zum linken Anschlag drehen und nach vorne ziehen. Die vier Linsenschrauben oberhalb u. unterhalb der Griffbügel entfernen und Frontplatte nach vorne abnehmen.
 - 2) Seilklemme am Zeigerschlitten bei ungefähr 380mm lösen. Antrieb bis kurz vor den linken Anschlag drehen. Spannfeder des Seiles am Rillenbolzen auf der Rückseite der großen Seilscheibe und an der 2. Seilschleife aushängen. Halsschraube abschrauben und Seilschleife abziehen. Altes Seil entfernen.
 - 3) Seilschleife des neuen Seiles über Halsschraube schieben und diese wieder in Seilscheibe einschrauben. Seil über Seilscheibe und Umlenkrollen legen.
- Schlaufen und Knickstellen vermeiden!
- Spannfeder in 2. Seilschleife und Rillenbolzen wieder einhängen.
- 4) Antrieb mehrmals von Anschlag zu Anschlag durchdrehen.
 - 5) Antrieb auf rechte Anschlagstellung drehen und den Zeigerschlitten bei ungefähr 380° der linearen Skala mit dem Seil verklemmen. Feinjustage des Zeigers erfolgt mit Gewindespindel durch die Öffnung im Gußrahmen.
 - 6) Frontplatte aufsetzen und dabei auf Stellung der Kupplung am Bandbreitenschalter achten. Drehknopf A1-Überlagerer an linke Endstellung drehen und in die Frontplatte drücken. Weitere Montage wie bei 1).

Freigabeleistungen				Einstellvorschrift für Verkehrsempfänger E 104 Kw/10 (Auswechseln des Skalenseiles)		Maßstab	
1958	Tag	Name				52.1027.000-00 Ev. Bl. 1	
Bearb.	17.10.	Lübke					
Gedr.	22.10.	Zaasch					
Norm.							
Telefunken				Vertriefs-Pause Nr.		Arbeitspause Nr.	
Ausgabe	Änderung	Tag	Name	Ersetzt für	Ersetzt durch		